コスモウォーター

ぴく楽スタイル ウォーターサーバー PREMIUM ～プレミアム～

取扱説明書＆簡単設置マニュアル

レンタル専用商品

※製品改良の為、予告無く仕様・外観を変更する場合があります。

この「取扱説明書」は、設置前に必ずお読みください。

設置前によくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上の注意（必ずお守りください）

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

＜記号と意味＞

- **警告**：この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- **注意**：この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

＜図記号表示の説明例＞

- **感電注意**：警告、注意を促す表示です。△の中や周りに具体的な警告内容が記されています。
- **接触禁止**：○に斜線は、してはいけない行為（禁止事項）を示す表示です。○の中や周りに具体的な禁止事項が示されています。
- **プラグを抜く**：必ずしていただきたい行為を示す表示です。●の中や周りに、具体的な指示内容が記されています。

本機は日本国内用に設計されています。
規格の異なる海外では使用できません。

RSIM130924

設置上の注意

⚠警告　誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。

設置場所

ウォーターサーバーが安定するように設置してください。

- ●水平で丈夫な場所。（ウォーターサーバー本体前方 35 ㎝含む）
- ●じゅうたん、たたみ、塩化ビニール製床材などの上には設置しないでください。
- ●ウォーターサーバーの下に板、絨毯、ブロックなどを敷かないでください。

＊振動や騒音・転倒によるケガ、感電、火災の原因となります。

設置スペース

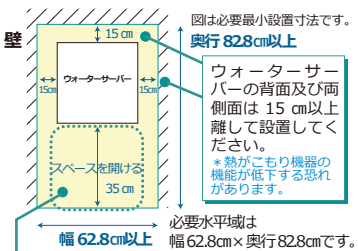

図は必要最小設置寸法です。

ウォーターサーバーの背面及び両側面は 15 ㎝以上離して設置してください。
＊熱がこもり機器の機能が低下する恐れがあります。

必要水平域は幅 62.8㎝×奥行 82.8㎝です。

ウォーターサーバーの手前 35 ㎝の範囲には段差になるような障害物は置かないでください。絨毯、ホットカーペットなども同様です。
＊故障、破損の原因となります。

- ●電源はＡＣ１００Ｖ（５０/６０Hz）以外使用しないでください。
  ＊延長コードの使用やタコ足配線は火災・感電の原因となります。
- ●電源コードを傷つけたり、引っ張ったり、ねじったり、上に重いものを乗せたり加工、加熱しないでください。
- ●電源プラグ、コンセントにホコリが付着していないか確認し、コンセントをプラグの根元まで確実に差し込んでください。
  ＊火災・感電の原因となります。
- ●可燃ガスの漏れる恐れがある場所や、シンナー等の揮発性の高い溶剤等を近くで使用しないでください。
  ＊爆発や火災の恐れがあります。
- ●アースを確実に接続してください。
  ＊ご使用中の電化製品のアースと一緒に共有接続していただいても結構ですがガス管、水道管、避雷針、電話回線のアース線とは共有接続しないでください。お近くの電気店へご相談ください。
- ●日本国内のみで使用してください。

⚠注意　誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの。

- ●ウォーターサーバーは直射日光が当たらず、高温多湿でない場所に設置してください。屋内専用機器ですので、屋外に設置しないでください。
  ＊機器本体の性能を損なう恐れがあります。
- ●ストーブなど熱源の近くや機器に水がかかる場所には設置しないでください。
  ＊機器の変形・機能の低下・漏電の原因になります。
- ●ウォーターサーバーが届いても、すぐには電源を入れないでください。冷却冷媒ガスを安定させるために数時間程度経ってから電源を入れてください。※冷却冷媒ガスが安定しない状態で電源を入れると冷却不良を起こす原因となります。移動したときも同様です。
  ＊一般的な冷蔵庫と同じで冷却冷媒を安定させるための時間です。
- ●ウォーターサーバーの移動は必ず 2 名以上で行ってください。
  ＊転倒して怪我の原因となります。
- ●傷つきやすい床の上で、ウォーターサーバーを引きずらないでください。
  ＊床に傷をつける原因となります。
- ●ボトル容器をセットしないで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
  ＊機器の機能の低下や故障の原因となる恐れがあります。
- ●設置後、ウォーターサーバーの内部や冷温水蛇口からの水漏れがないか確認してください。わずかな水漏れがある場合でも使用を中止してください。
  ＊火災・感電の原因になります。

使用上の注意

⚠警告　誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。

- ●電源プラグに濡れた手で触れないでください。コンセントに水を掛けないでください。また、電源コードを持って電源プラグを引き抜かないでください。電源コードを束ねず、いたんだ電源プラグやゆるんだコンセントは使わないでください。
  ＊感電したり断線やショートによる火災の恐れがあります。
- ●焦げ臭い等の異常がある場合は、すぐ電源プラグを抜いてください。
  ＊異常のまま使用を続けると感電や火災の恐れがあります。
- ●背面の放熱板（配管）を傷つけないでください。
  ＊故障、発火、爆発の原因となります。
- ●絶対に自分で分解したり修理を行わないでください。
- ●本体を故意に破損させないでください。
  ＊感電や水漏れの恐れがあります。不当な改造や修理による故障、事故については保障いたしかねます。
- ●引き出し内部のホース・チューブ類に触らないでください。
- ●引き出し内部の庫内鉄板部には絶対に触れないでください。
  ＊水漏れ、故障、感電、火傷の原因となります。
- ●本体や内部に水を掛けないでください。
  ＊火災、漏電の原因となります。
- ●ウォーターサーバーのお手入れ行う場合は、電源プラグを抜いてから行ってください。
  ＊感電する恐れがあります。
- ●背面パネルから棒や指を入れないでください。
  ＊高温の温水タンクでやけどしたり、感電の恐れがあります。

⚠注意　誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの。

- ●当社が指定するボトル容器以外は取り付けないでください。
  ＊故障の原因となります。
- ●通常使用時は電源プラグを差したままにしてください。
  ＊抜いたまま放置しますと水質が変化し不快な臭い、味の原因となります。
- ●長期間（２週間以上）使用しない場合はボトル容器を外してウォーターサーバー内の水を抜き、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  ＊水質変化と絶縁体劣化による感電や漏電の原因となります。
- ●温水は高温のため、火傷に十分ご注意ください。
  ＊チャイルドロックがありますが、お子様が温水レバーに触らないように注意してください。
- ●冷温水レバーは手で押さないでください。※コップなどの容器で冷温水レバーを押してください。
  ＊火傷の原因となります。
- ●冷温水レバーはゆっくりと押し、ゆっくりと戻してください。
  ＊コップなどが破損し、ケガ、火傷の原因となります。
- ●ウォーターサーバーの天面（トップカバー）に重いものを乗せないでください。（均等荷重 10kg まで）トップカバーの上に不安定なものを置かないでください。また、オーブントースターなど高温になるものを乗せないでください。
  ＊故障の原因となります。
- ●ウォーターサーバー本体の上に乗ったり、ぶら下がらないでください。また寄りかかったり、揺すったり、傾けたりしないでください。
  ＊機器の変形、機能の低下をまねいたり、本体が転倒し、ケガ、感電、火災の原因となります。
- ●ウォーターサーバーは小さなお子様など取扱いに不慣れな方だけで使用したり、乳幼児に触れさせたりしないでください。
  ＊感電・ケガ・火傷の原因になります。
- ●ウォーターサーバーの角部、引き出しプレートの角部に注意し、衝突などしないように注意してください。
  ＊小さなお子様の場合、頭をぶつけてケガをする恐れがあります。
- ●ウォーターサーバーへのボトル容器の設置はゆっくりと確実に行ってください。
  ＊強い衝撃を加えますとボトル破損、ウォーターサーバー本体が転倒の恐れがあります。

引き出しまわり

引き出しの開閉する際、ご注意ください。

- ●引き出しを開閉するときは、隙間やレールに手や足を挟み込まないように注意してください。また、周りに小さなお子様がいないことを確認してから行ってください。
  ＊ケガの原因となります。
- ●ボトル交換時の引き出しの開閉は、周りに何もないことを確認してゆっくりと行ってください。開閉時は強い衝撃を与えないでください。
  ＊破損の原因になります。
- ●引き出しの中に、頭や体を入れないでください。
  ＊感電・ケガ・火傷の原因になります。

引き開けた引き出しプレートの上に乗らないでください。また体重をかけないでください。
＊機器の変形、機能の低下をまねいたり、本体が転倒し、ケガ、感電、火災の原因となります。

必ず引き出しプレート正面の取っ手を持ち、開閉してください。絶対に取っ手以外を持っての開閉はお止めください。
＊ケガの原因となります。

黄色の部分を持って引き出しを開け閉めするのは絶対にお止めください。

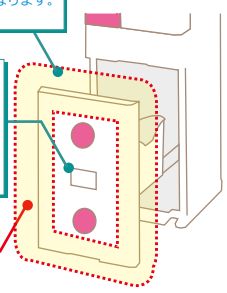

- ●背面の放熱板（配管）に手や足を触れないように注意してください。
  ※まれに背面や側面が熱を帯びることがありますが効率的に放熱を行うための放熱作用です。
  ＊ケガ、火傷の原因となります。
- ●ウォーターサーバー背面の放熱板（配管）、また電源コンセントなどのホコリは必ず定期的に取り除いてください。
  ＊機器の機能の低下、火災などの原因になる恐れがあります。
- ●ウォーターサーバーに貼り付けてあるシール類をはがさないでください。
  ＊感電・ケガ・火傷の原因になります。
- ●サプリメントボックスのサプリ扉に無理な力を加えないでください。また、ガラス瓶やガラスコップなど壊れやすいものを収納しないでください。物を詰めすぎないでください。
- ●サプリ扉の開閉部（内側・外側）で手をはさまないよう注意してください。
  ＊破損、ケガの原因となります。
- ●正面にあるフェイスプレート（3 頁参照）４つのＬＥＤランプが同時に点滅しましたら、故障のサインです。すぐに使用を停止し、電源プラグを抜いてください。
  ＊本体を交換させていただきます。
- ●ボトル容器をセットしないで、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしないでください。
  ＊機器の低下や故障の原因となります。

ウォーターサーバーの名称と働き

トップカバー
エコボタン（エコシール）
フェイスプレート
サイドパネル
フロント上パネル
チャイルドロックボタン
チャイルドロック付き温水蛇口
温水レバー
サプリボックス
冷水蛇口
冷水レバー
サプリ扉
持ち手
ロックボタン
目　皿
ロックシャフト
水うけポケット
突き差し棒
引き出し
引き出しプレート
ウォーターカップ
取っ手
ボトルホルダー
窓ガラス
底　板
ローラー
ドレーンキャップ

LEDランプ

容器交換ランプ(赤)
冷水ランプ(青)
温水ランプ(橙)
電源ランプ(緑)

ボトル容器
持ち手シール
キャップシール
ボトルキャップ

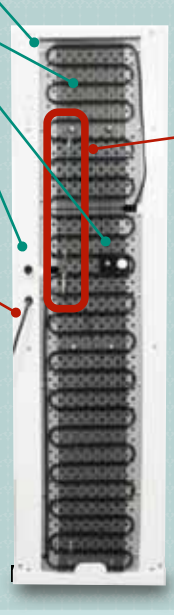

背面パネル
放熱板
ドレーン
ヒューズ

電源コード

プラグはアース線と一体型です。

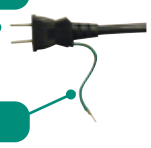

電源プラグ
アース線

アースは、コンセントのアース端子部分に確実に接続してください。またご使用中の電化製品のアースと一緒に共有接続頂いても大丈夫です。ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線とは共有接続しないでください。

転倒防止ワイヤー

ウォーターサーバーの転倒防止の為に取り付けてください。

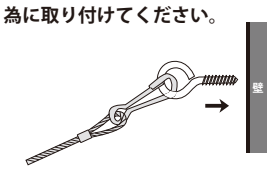

ワイヤーの先を上図のような留め具（市販品）をご利用いただき、壁や柱に取り付けてください。

注意点

家具を固定できない壁もありますので、壁の種類がわからないときは専門家に相談をしてください。
※本欄の内容は、地震などでの転倒・落下によるケガなどの危害を軽減するためのものであり、全ての地震などに対しその効果を保証するものではありません。

設置の仕方

ウォーターサーバー、水ボトル容器は個別に配送されます。すべて揃ってから設置をしてください。
必ず水ボトル容器をセットしてから電源プラグをコンセントに差し込んでください。

ボトルキャップのキャップシール（密閉シール）をはがします。

キャップシール

段ボールからボトル容器を取り出す。 1

ロックボタンを上方向へ押し上げながら

引き出しプレートの取っ手を持って手前に引き出す。

⚠ 注意！

取っ手以外を持って引き出しを開けないでください。
引き出しプレートに手や足をはさまないように注意してください。

ロックボタンを押し上げながらサーバー下部の引き出しを開ける。 2

ボトルの底部の持ち手と首部を持って持ち上げる。 3

ボトル容器の持ち手の真ん中を持ち、ボトル容器の中心をオレンジ色の突き差し棒に合わせてセットしてください。
ボトル容器のセットはゆっくりと行ってください。※破損、水漏れの原因となります。

垂直にゆっくり

セット後、ボトルキャップと突き差し棒がきちんとセットされているか、確認してください。

本来なら水の重みで突き差し棒にきっちりささるのですが、うまくささらない場合は、上からボトル容器をそっと押してください。

引き出し内のボトルホルダーにボトル容器をセットする。 4

⚠ 危険！

乱暴に閉めないでください。
引き出しプレートの取っ手以外を持って閉めないでください。

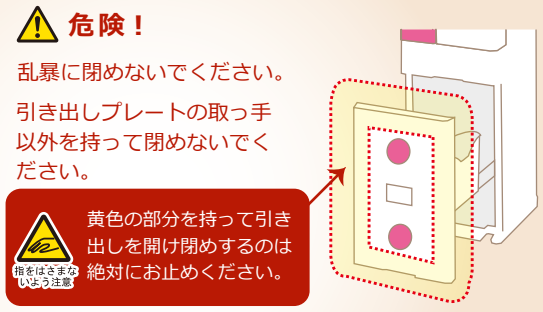

黄色の部分を持って引き出しを開け閉めするのは絶対にお止めください。

指や足を挟まないように、また周りに小さなお子様がいないか注意してください。

引き出しプレートの取っ手を持って引き出しをゆっくり閉める。（カチッと音がするまで） 5

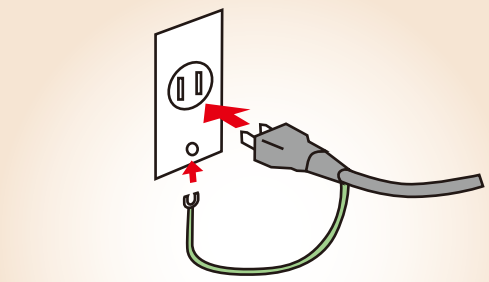

この時フェイスプレートの電源ランプ(緑)と容器交換ランプ(赤)が点灯し、冷水ランプ（青）が点滅をはじめます。

電源プラグをコンセントに差し込む。 6

温水はフェイスプレートにあるチャイルドロックボタンを押しながら温水レバーを押してください。

セットしてから約 5 分後に温水の空気抜きを行ってください。

温水は空気抜きのため、水が出るまで多少時間がかかります。（約 30 秒）

※初回のみ各蛇口、コップ 2 杯程度捨ててください。

エア抜き後、約 3 分で温水ランプ（橙）が点滅をはじめます。

冷温水蛇口から水が出ることを確認する。 7

フェイスプレートの４つのＬＥＤランプが全て点灯しましたら、使用可能のサインです。

温水 80 ～ 90℃、冷水は 6 ～ 10℃です。

冷水は約 60 分後、温水は温水ランプ（橙）が点滅をはじめてから約 30 分後に使用できます。 8

２回目からはボトル交換だけで OK です。

ボトル容器が空になると容器交換ランプ（赤）が点滅しお知らせします。

ボトル交換は設置の仕方 1 ～ 5 の繰り返し

ご使用にあたり

チャイルドロックの使い方

温水蛇口にはチャイルドロック（安全装置）が付けられていますので、レバーを押すだけでは注水されません。右の手順に従ってお湯を出してください。

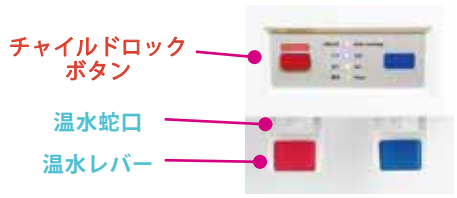

1 温水の出し方

温水レバーの上にあるチャイルドロックのボタンを押す。

2

チャイルドロックボタンを押したまま、温水レバーを押す。

高温注意

冷水の出し方

冷水はレバーを押すだけで注水されます。

注：冷温水レバーは必ずコップや容器で押してください。

水受けポケットの取り外し方

写真（上）のように水受けポケットを持って上方向に引くと簡単に取り外すことができます。

＊中性洗剤で洗浄し、よくすすいでください。

＊たまり水は捨ててください。

LEDランプ

- 容器交換ランプ（赤）常時点灯。ボトル容器が空になると点滅。
- 冷水ランプ（青）常時点灯。初めて電源を入れた時のみ点滅し、適温になると点灯します。
- 温水ランプ（橙）通常使用時点灯。初めて電源を入れた時・エコモード復旧時に点滅し、適温になると点灯します。
- 電源ランプ（緑）常時点灯。

点灯 消灯 点滅

ランプには３種類の状態サインがあります。
状態に合わせ右図の通り表記いたします。

初期設置時のLEDランプの動き

注：初期設置時のみの動きです。通常使用時の飲みごろサインではありません。

1 ボトル容器セット後電源プラグをコンセントに差す。

2 最初は冷水ランプ（青）が点滅します。

3 エア抜き後、約３分で温水ランプ（橙）が点滅します。

4 点滅をはじめて、それぞれ冷水ランプは約 60 分、温水ランプは約 30 分後、点灯します。

コンセントに電源プラグを差してから約 60 分で全て点灯（使用可能）になります。

ボトル交換時のLEDランプの動き

1 ボトル容器が空になると容器交換ランプ（赤）が点滅します。

2 ボトル容器交換のために引き出しを開けると、容器交換ランプ（赤）が消灯します。

3 ボトル容器を交換し、引き出しを閉めると、全て点灯します。（使用可能）

故障時のLEDランプの動き

４つのＬＥＤランプが同時に点滅したら故障のサインです。ただちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を停止してください。

エコランプ・エコモード

エコランプを押すことで温水機能を一時的に停止し、消費電力を抑えることができる機能です。

エコモード時のエコランプの動き

エコモード時のＬＥＤランプの動き

1 エコモードになると温水ランプ（橙）が消灯します。

2 自動復旧、またはエコモード解除時、温水ランプ（橙）が点滅し加熱をはじめます。

3 最大で約 30 分後、全て点灯します。（使用可能）

- フロントパネルのエコボタンを一度押す（２秒長押し）と　エコモードになります。
- エコモードは約６時間後、自動的に解除され、通常の運転に戻ります。
- エコモード稼働時は温水ランプ（橙）が消えます。この間温水の加熱が止まります。温水の温度は徐々に下がっていきますので、途中で温水を使用したいときはエコボタンを一回押しエコモード解除して、温水ランプ（橙）が点滅から点灯に変わってからから使用してください。
- 約６時間後、エコモードが自動的に解除されると、温水ランプ（橙）が点滅します。点滅をはじめて約 30 分後、温水ランプ（橙）は点灯し温水が使用できます。
- 就寝前や、お出かけなど長時間ウォーターサーバーを使用しない時間帯にエコモードを起動させることをお勧めします。
- エコモードを 24 時間連続して使用しないでください。※機器本来の性能を保てなくなる可能性があります。

水抜き方法

用意するもの

- バケツ等
- タオル

ドレーン

ドレーンの蓋（キャップ）は２層式です。

取り外しの際は火傷やケガ、また小さなお子様が部品を飲みこまないように十分ご注意ください。

1 電源プラグをコンセントから抜く。**約３時間放置する。**

＊温水タンクの温度を下げるための時間です。

2 ドレーンキャップを取り外します。このときドレーンゴムは、まだ外れないようになっていますが、念の為バケツを用意しておいてください。

3 ドレーンゴムを手前に引き抜くと同時に水が排水されます。バケツ等で受けながら作業を行ってください。

高温注意

高温注意

タンク内の水は熱湯状態です。水抜きを行う場合は電源プラグを抜いてから３時間くらい放置してから行って下さい。（火傷には十分ご注意ください。）

長期間使用しないときは

２週間以上外出される場合は、電源を切り、水を抜いてください。再度ご使用される場合は、２頁目の「設置の仕方」①～⑧の手順で新しい水を差してご利用ください。

ボトル容器交換方法

容器交換ランプ（赤）が点滅

容器交換ランプ（赤）が点滅をはじめるとボトル容器のお水が空になったサインです。右の手順で容器を交換してください。

1 引き出しを開け、空ボトル容器の持ち手シールを持つ

2

空ボトル容器を垂直に引き抜く

ボトル容器交換の目安と注意点

＊ボトル容器交換時には電源を切らないでください。
＊ボトル容器内に多少水が残っていても、容器交換ランプ（赤）が点滅したときは交換してください。
＊初めてボトル容器を設置する場合、サーバー内のタンクに水が給水される為、初回は水の減りが早いと思われますが、２回目以降は初回のような減り方はしませんのでご安心ください。
＊ボトルを取り替える時は、ボトル容器の持ち手シールを持って、垂直に引き抜いてください。

空のボトル容器を抜く際、硬くなっている場合があります。顔を近づけず周りに人や物がないか充分に確認しケガに注意してください。ボトル容器の持ち手シールを持って垂直に引き抜いてください。

交換後のボトル容器は

ボトル容器に使用されている素材 PET 樹脂は、リサイクルが容易な地球環境に優しい素材となっています。飲み終わった後、ボトル本体・ボトルキャップ・持ち手シールに分解し、ボトル本体は市町村の資源ごみとして捨ててください。ボトルキャップ・持ち手シールはプラスチックごみとして 各自治体の規則に基づき、処分してください。

注: 各自治体の規則に基づき、リサイクル処分等をご判断ください。

手で簡単に分解できます

キャップ素材 ：ＰＥ製（ポリエチレン）
持ち手素材　：ＰＰ製（ポリプロピレン）

ボトル素材：ＰＥＴ樹脂

お手入れの仕方

冷温水蛇口

目安は１週間に１回

清潔なふきんやキッチンペーパーなどを少し濡らして汚れを拭き取ってください。細かい部分はブラシ等で清掃してください。

（汚れがひどい場合は市販のアルコール系衛生剤で消毒してください。）

ボトルホルダー内 ウォーターカップ付近

目安はボトル交換時

ボトル容器交換時に、たまり水を清潔なふきんや乾いたタオルなどで必ずふき取ってください。ボトル容器を差し込んである時は清掃できませんので必ず行ってください。

（汚れがひどい場合は市販のアルコール系衛生剤で消毒してください。）

本体

目安は１週間に１回

清潔なふきんや乾いたタオルなどで汚れをふき取ってください。また、水を含ませたスポンジや柔らかい布をよく絞り拭いてください。

（汚れがひどい場合は中性洗剤で洗浄し、洗剤が残らないようよく拭いてください。）

背面部分

目安は１ケ月に１回

付着した綿ボコリなどを掃除機で吸い取った後、水を含ませた柔らかい布などをよく絞り拭いてください。

故障かな!? と思ったら

現　象	原　因	対　処
水が出ない。 （冷水・温水）	＊ボトル容器に水がない状態です。 （温水タンクに水は入ってますが、新しいボトル容器を差さないと出ない仕組みになっています。） ＊温水タンクのエアー抜きが不完全な状態。 ＊チャイルドロックを押さず温水レバーを押している。 ＊電源プラグがコンセントから抜けている。 ＊ヒューズが切れている。 ＊停電、またはブレーカーが切れている。 ＊引き出しが開いている。 ＊フェイスプレートの４つのＬＥＤランプが同時に点滅している。	＊空炊き防止も含めて、多少ボトル容器に水が残っていても、新しいボトル容器と交換してください。（1 ボトルに容量以上の水が充填されています。） ボトル交換ランプ（赤）が点滅したら交換のサインです。ボトルを交換してください。 ＊温水レバーを押し下げ、温水蛇口から水が出るまでレバーを押してください。 ＊フェイスプレートにあるチャイルドロックを押しながら温水レバーを押してください。 ＊コンセントに差し込んでください。 ＊本体を交換させていただきます。 ＊ご自宅、オフィス等の電気の配電盤を点検してください。 ＊引き出しをカチッと音がするまで閉めてください。 ＊故障のサインです。本体を交換させていただきます。
冷水・温水が出ない。 （冷たい水にならない） （お湯にならない）	＊冷水の出し過ぎ、または冷却時間が短すぎる。 ＊温水の出し過ぎ、または加熱時間が短すぎる。 ＊設置場所の温度が高い。 ＊背面の放熱部にホコリが詰まっている。 ＊ウォーターサーバーの背面が壁に近く設置されている。 ＊エコモードになっている。 ＊フェイスプレートの温水ランプ（橙）が点滅している。（エコモードから復帰中） ＊フェイスプレートの４つのＬＥＤランプが同時に点滅している。	＊一度に大量に出さないようにするか、時間をおいて使用してください。 ＊一度に大量に出さないようにするか、時間をおいて使用してください。 ＊直射日光の当たらない風通しの良い場所に設置してください。 ＊背面放熱部 (黒い金網部分) を清掃してください。 ＊背面を壁より 15 ㎝以上離して、背面放熱部からの熱が逃げるようにしてください。 ＊エコボタンを 1 回押してエコモードを解除してください。（約 30 分以内で温水が適温になります。） ＊約 30 分で温水が適温になります。 ＊故障のサインです。本体を交換させていただきます。
ボトル交換後、冷水もお湯も出ない。	＊ウォーターサーバーのボトル差込口とボトルキャップの接続不備。 ＊引き出しが完全に閉まっていない。 ＊フェイスプレートの４つのＬＥＤランプが同時に点滅している。	＊ウォーターサーバーのボトル差込口とボトルキャップをきちんと接続し直してください。（2 ページ設置の仕方 ❹を参照。） ＊引き出しをカチッと音がするまで閉めなおして、フェイスプレートの容器交換ランプ（赤）が点灯するのを確認してください。 ＊故障のサインです。本体を交換させていただきます。
水が漏れている。	＊ウォーターサーバーのボトル差込口とボトルキャップの接続不備。 ＊排水のためのドレーンキャップがゆるんでいる。 ＊ボトルの損傷。 ＊フェイスプレートの４つのＬＥＤランプが同時に点滅している。	**先ずボトル容器を外し、電源プラグを抜いてください。** ＊ウォーターサーバーのボトル差込口とボトルキャップをきちんと接続してください。（2 ページ設置の仕方 ❹を参照。） ＊背面のドレーンキャップがゆるんでいる場合は、締めてください。 ＊ボトル容器に傷がある場合は、新しいボトル容器と交換してください。 ＊故障のサインです。本体を交換させていただきます。 ＊販売店へご連絡ください。
騒音（ノイズ）がする。	＊ウォーターサーバーが傾いている。 ＊壁や他の製品にウォーターサーバーが触れている。 ＊冷温水を使用したときのポンプ作動音。	＊ウォーターサーバー本体を水平に保ってください。 ＊ウォーターサーバーを壁や他の製品から離してください。 ＊数分お待ちください。（冷温水タンクが満タンになればポンプ音は止まります。）
冷温水蛇口から 白い結晶物が出る。	＊加熱や冷凍によりミネラルが結晶化する。	＊天然のミネラル成分が結晶化したものですので、飲んでも問題ありません。気になるようでしたら、結晶物を取り除いてお飲みください。

※上記以外で不明な点などがございましたら、販売店へご連絡してください。

仕　様

商 品 名	らく楽スタイルウォーターサーバー PREMIUM		
商品寸法（mm）	D328×W328×H1,150 サプリボックス / 本体に組み込み		
重　量	約 26.0 kg		
冷水タンク	2.8 L	温水タンク	1.25 L
電動機消費電力	85W	ヒーター消費電力	350W

材質：冷水タンク /SUS304　温水タンク /SUS304　天面パネル /ABS 樹脂
フロントパネル /ABS 樹脂　サイドパネル / 鋼板（SPCC）　底板 /ABS 樹脂

●冷水容量：6℃～ 10℃の冷水 10 杯分 (1 杯 /150cc)
●温水容量：80℃～ 90℃の熱湯 5 ～ 6 杯分 (1 杯 /150cc)
●定格電圧：AC100V/50 ～ 60Hz
●電源コード：1.7m

※製品改良の為、予告無く仕様・外観を変更する場合があります。

全国発売元 /
株式会社 コスモライフ
コスモウォーター事業部

RSIM130924